# V-HORIZON

ELMO

# 設置説明書 PF-P450


この設置説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。また、ご使用前に別冊の取扱説明書をよくお読みのうえ、エレスを使いください。 正しくお使いください。

#### お守りください ―

- 静電気による破損を防ぐため、本機に触れる前に身近な金属(ドアノブなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
- 本機を設置する際は、天井や壁などに対する防水処置を正しく行ってください。
- 本機の総重量を考慮して、平面で耐久性がある天井や壁をお選びください。
- ●本機は-10℃~50℃の環境に設置してください。(結露なきこと)

## 1. ベース板を天井または壁に取り付ける

- 付属のパターンシート(取扱説明書41ページに印刷)を使って、天井または壁に取り付けたい 位置を決め、2箇所または4箇所に印を付けてから取付け穴をあける。
- 天井または壁から配線用ケーブルを引き出しておく。
- ベース板をカメラユニットからはずす。

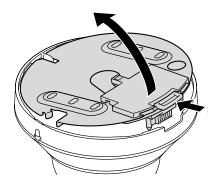


押しながら持ち上げカメラユニットからベース板を外す。

配線用ケーブルをケーブル穴(A1)に通す。

天井面や壁面に配線する場合は、誘導口(A2)の間からケー ブルを通す。

- 天井または壁に開けておいた取り付け穴(2 箇所または4箇所)とベース板の取り付け穴 を合わせて、ワッシャーとネジ(B)でしっか りと固定する。
- **(♪)ベース板を天井に取り付ける場合は、ベース板の内側にあ** るシールの(♣)が、監視方向にくるように取り付けてくだ さい。

ベース板を壁に取り付ける場合は、刻印の(↓)が垂直にな るように取り付けてください。

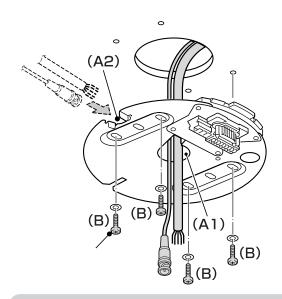

ネジ(B)の長さ:35mm以上 ネジ(B)の直径:3.5mm~5.0mm

取り付けネジは確実に天井または壁に埋め込んでください。 ネジ穴が浅すぎると落下の恐れがあります。

# 2. ケーブルを接続する




接続方法は「接続」をご参照ください。

# 3. ベース板にカメラユニットを取り付ける

 カメラユニット裏のツメ(C1)とベース板の差し込み口(C2)を合わせ、カチッと音がするま でカメラユニットを押し込む。


誘導口(A2)の間にケーブルを通す場合は、リブマークの 近くのノックアウト穴部分を、ペンチ等で2-3回折り曲げ て切り取り、その誘導口にケーブルを通します。

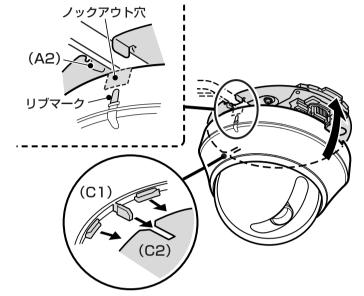

**メモ** しっかり固定されているかよく確かめてください。


# 4. ドームカバーを外す

ドームカバーは、図のようにリブマークと反 対側のキャビネット部分を押しながら、矢印 方向に取り外す。

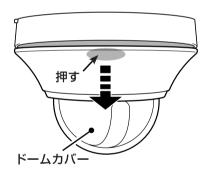

# 5. カメラの映像を確認する


図に示した部分を持ってレンズを操作し、 画角を決める。

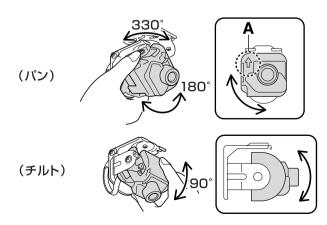

✓ カメラ映像が上下逆さまにならないように、カバーに 刻印された(A)の示す方向を上にしてください。


#### 壁に取り付けた場合:

映像が上下逆さまになります。正方向にするため に、レンズを下に向け、矢印の方向に180°回転 させ、レンズを戻してください。このとき、フラッ トケーブル (FFC) を傷つけないようご注意くだ さい。

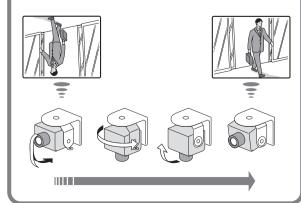


### 5. カメラの映像を確認する(つづき)

- 設定画面を使ってカメラの調整を行う。
  - 別冊の取り扱い説明書をご参照ください。
- 極端に明るい照明などの光源下では、垂直もしくは水平方向にスミア (帯状のノイズ)が発生することがあります。 このような場合、モニターを見ながら、照明の角度を変えるなどしてください。
- **メモ** 手元で映像をモニターすることができます。
  - 基板上のMONITOR OUTピンとGNDピンをワニロクリップで接続してください。 また、MONITOR OUTコネクターを使ってモニターすることもできます。

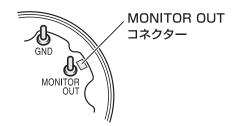


# 6. ドームカバーを閉める

- **1** フラットケーブル (FFC) を整形する。
  - ① 図のようにケーブルを金具に引っ掛ける。
  - ② たるまないよう矢印の方向に引っ張る。
  - ③ 余ったケーブルをたるみがなくなるまで折りたたみ、ホルダーのスリットに挟む。

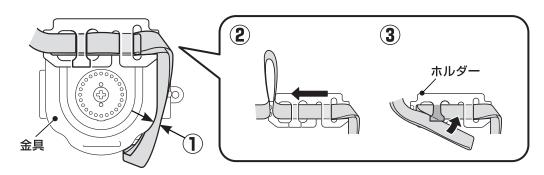

## 2 ドームカバーを閉める


- ドームカバーは、リブマーク部分の突起部分をハウジングの四角形の穴に合わせ、図の部分をカチッと音がするまで押す。
- ② ドームカバーのレンズ窓からレンズが完全に見えるまで、手でドームカバーを押さえながら左に回し、調節する。

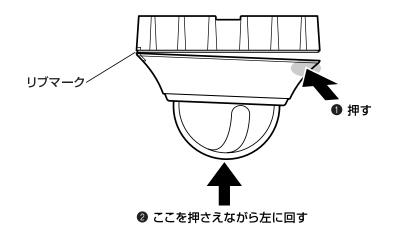

# ベース板 ⊕

# 電源を接続する


■ AC 24Vの場合

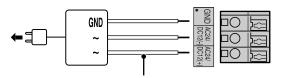

18AWGより太いケーブルをご使用ください。


#### ■ DC 12Vの場合

● 極性+、一が正しいことを確認してください。

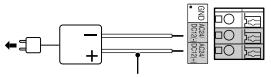

18AWGより太いケーブルをご使用ください。


## ニターを接続する

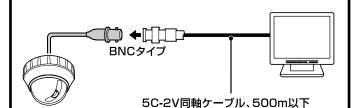

接続する機器間の距離が短い場合は、3C-2V同軸ケ -ブルも使えますが、配管や空中配線には使用しない でください。

使用するケーブルが上記と異なると、映像や同期信号 が減衰して正しく伝送されません。

■カメラコントロールユニットを使う(VAC-71:別売) 調整や設定時に本機を遠隔操作することができます。 VAC-71の取扱説明書をご参照ください。

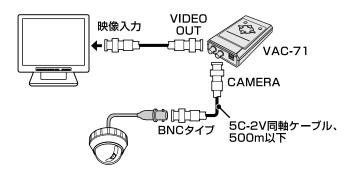

● 設定や調整が完了したら、必ずカメラコントロールユニットは、 取り外してください。 また、ケーブル補償器や映像分配装置を使用した場合、制御 の保証はできません。

この説明書は、古紙配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。

1AC6P1P3218--L5BK2/JPEL(0507KR-SY)


# アラーム信号を入力する

詳細は別冊の取扱説明書「アラームを設定する」(P30) をご参照ください。



# ズーム信号を入力する

WIDE (広角)/TELE (望遠)を調節します。

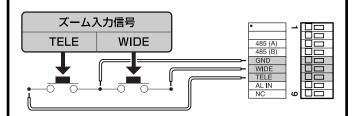

# カメラを遠隔操作する通信機器 に接続する

■ RS-485を使用する場合

